


WH-110 防盜型自動發報機說明書

規 格 表

輸入電源	110VAC 或(220VAC 選購)	電話儲存	1~6 組
待機電源	50mA at 12VDC	呼叫器及顯示碼	1 組
工作電流	150mA at 12VDC	語音訊息	20 秒以內
輸出電源	12VDC 300mA	緊急求救	1 回路
通行密碼	1~10 位數	防盜保全	4 回路，具單區解除(By-pass)功能
撥號方式	DTMF	外觀材質	ABS
顯示方式	12 x 2 LCD	外觀尺寸	220x160x60mm
回鈴偵測	可選擇設定		

機板接線圖

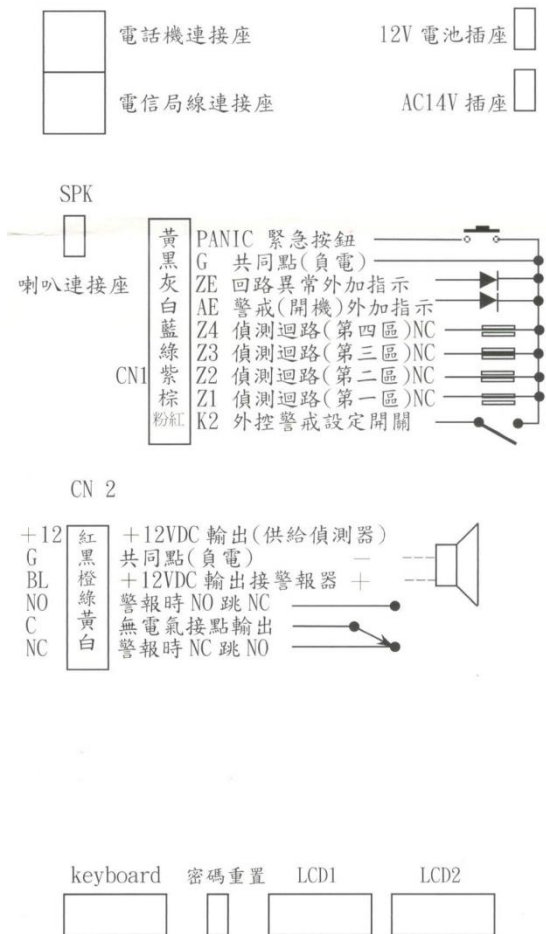

密碼忘記時請將密碼重置短路，再以密碼 123 重新設定

操作說明書

進入本機各項功能設定方法：

本機必須在面板上警戒指示燈熄滅後

【即解除：按*即啟動 LCD 後，輸入密碼，

再按住#鍵，密碼正確後警戒/解除立即動作。】，輸入密碼

(出廠密碼為 123)，再按#不放約三秒，如果密碼正確，

嗶聲響，即進入 F0:Pass Word 按#輸入 1~10 位數的新密碼

再按#即更新密碼，若要進入其它設定選項，可按*鍵逐項

進入設定，完成後按#鍵(電話號碼與 BBC 號碼除外)。

智慧型快速設定按 *□□再依 LCD 指示操作(*代表 F)

使用快速設定直接按*20 即進入錄音選項，再按#，就可以

開始錄音，按*即停止錄音。除了電話號碼與 BBC 號碼的

設定儲存(Save)要等待五秒自動儲存外，其它按#鍵即可

儲存。如果持續 60 秒未按任何按鍵，本機即自動關閉 LCD

跳出各項功能設定，進入待機狀態，或按 22# 亦可。

設定功能表列

選 項	LCD 顯示	功 能	說 明	出 廠 值
F0	Pass Word	密碼設定	密碼最多輸入 10 位數 (建議使用者自行修改)	123
改 F1	Set Tel 1	第 1 支電話號碼設定	電話號碼可設定六組，分別為 F1~F6，可用鍵	12345678
F2	Set Tel 2	第 2 支電話號碼設定	為 # 及 0~9。最多輸入 16 位數，特殊碼 * 在	未設定
F3	Set Tel 3	第 3 支電話號碼設定	本設定中作為延遲功能。每按 1 個 * 為延遲 2 秒	未設定
F4	Set Tel 4	第 4 支電話號碼設定	、2 個 4 秒。當設定完後，5 秒內未按任意鍵，	未設定
F5	Set Tel 5	第 5 支電話號碼設定	即儲存本組電話號碼。	未設定
F6	Set Tel 6	第 6 支電話號碼設定	輸入 0000 後，待 5 秒，未按任意鍵，即清除本組電話號碼	未設定
F7	Set BBC 1	對方 BBC 號碼設定	BBC1, BBC2 設定方式同電話號碼。	未設定
F8	Set BBC 2	我方 BBC 號碼設定	顯示碼前後需設定呼叫器的前置碼及後置碼。	未設定
F9	DialTimers	撥號次數設定或查詢	此功能用在撥打電話後，未接通重撥之次數。	2 次
F10	Monitor	監聽設定或查詢	ON 時，可從喇叭聽到本機目前動作狀況。	OFF
F11	Chk Tel 1	第 1 支電話號碼查詢		
F12	Chk Tel 2	第 2 支電話號碼查詢		
F13	Chk Tel 2	第 3 支電話號碼查詢		
F14	Chk Tel 2	第 4 支電話號碼查詢		
F15	Chk Tel 2	第 5 支電話號碼查詢		
F16	Chk Tel 2	第 6 支電話號碼查詢		
F17	Chk BBC 1	對方 BBC 號碼查詢		
F18	Chk BBC 2	我方 BBC 號碼查詢		
F19	RingBack	回鈴偵測	OFF 時，撥號完後延遲 8 秒即開始放音 2 次。	ON (使用)
F20	Record	錄音 (0-20 秒)	錄音時間最長 20 秒，未達 20 秒可按 * 停止。	
F21	Play	放音	錄音後，試聽錄音效果。警報時，放音 2 次。	
F22	Exit Set	離開設定	進入待機狀態，此時 LCD 顯示器將會關閉。	
F23	Det Line	局線斷線偵測	局線斷線超過 3 秒鐘，報警機發出警報 10 秒。	ON (使用)
F24	Z1 Delay	第一區延遲時間設定	只有第一區有延遲時間設定，時間為 0-255 秒。	0 秒
F25	Alarm	警報輸出時間	盜警 1, 2, 3, 4 與緊急警報時間為 1-255 秒。	30 秒
F26	K2 Type	副控 K2 選擇	K2 可選擇固定式 on/off 或暫態型 push on。	1 (Fixed 固定)

安裝注意事項

1. 錄音時與 MIC 距離 10cm 以上，勿將嘴巴正對麥克風發聲並降低環境音量，以免影響到錄製聲音的品質。
2. 安裝時回鈴偵測選項 ON，確實接通的電話不會再重撥。若發生電話號碼撥出後，聽到對方話機一聲鈴響就被掛斷，發生這樣的現象是因為本機收不到回鈴信號，視同電話未撥通。本機已有雜訊消除電路，若因回鈴信號遭到很大的雜訊干擾或串音，請進入 F19 回鈴偵測選項改成 OFF，或是改善電話局線品質。
3. 撥打行動電話發生與上述相同的狀況時，對方待機等候鈴聲一定為音樂聲，只要改回即可或關閉 F19。
4. 安裝測試完成時，請務必將 F10 監聽設定為 OFF。