



WH62 控制器韌體更新步驟：

一、執行 RL_Update.exe 檔

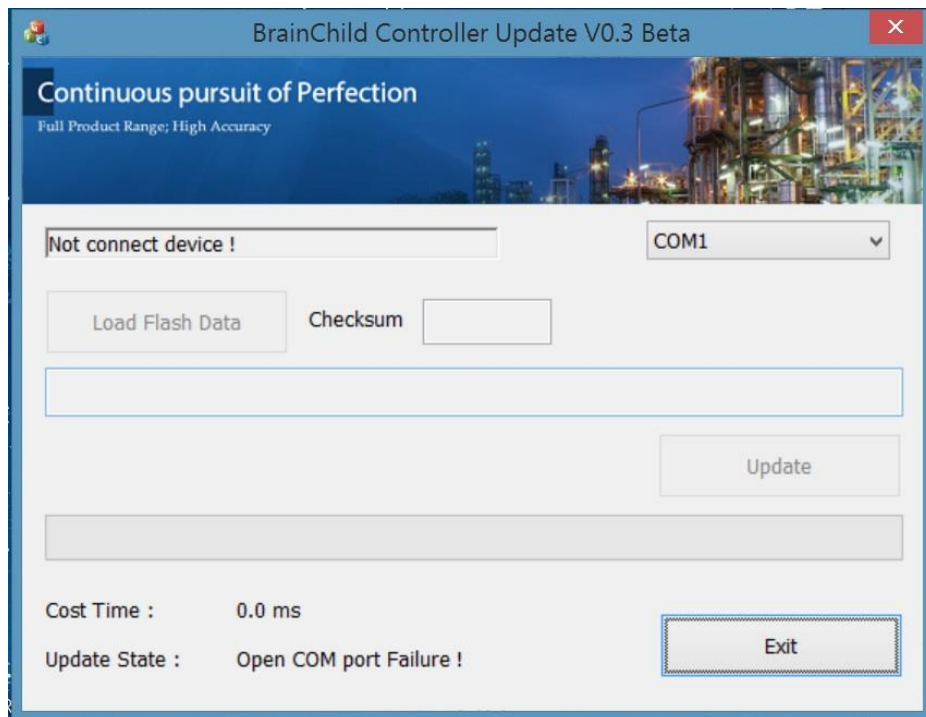


二、將 MicroUSB 線接上控制器，程式會顯示如下所示，即表示偵測到控制器


<請注意:控制器電源端子勿上電,僅可由電腦 USB 供電>

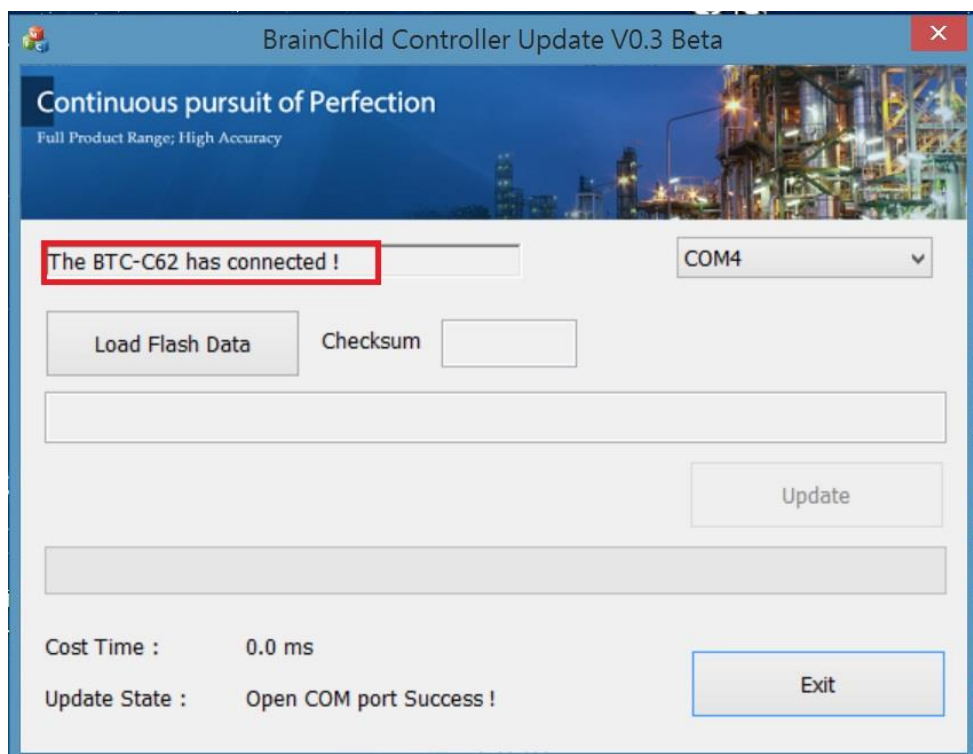

三、 點擊 Load Flash Data 按鍵，選取韌體檔，然後選擇開啟

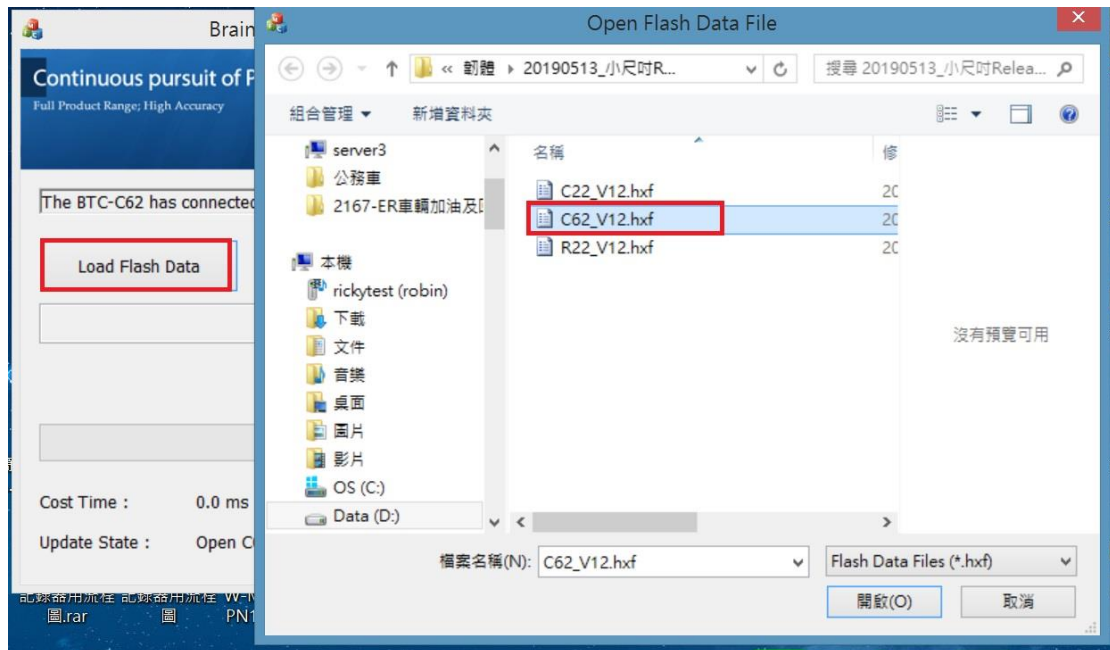

四、 點擊 Update 鍵，即開始更新

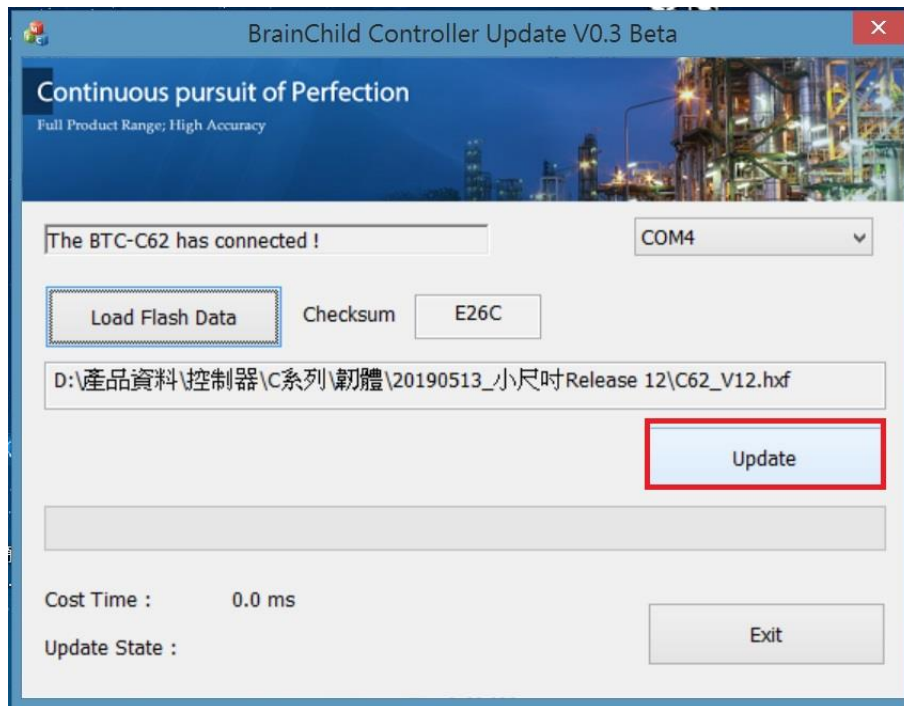

五、待讀條跑完後即更新完成，控制器會自動重啟，重啟完即可拔除 USB 線

