


A630-3G 簡訊自動發報機



DC12~24V電壓觸發方式



乾接點觸發方式

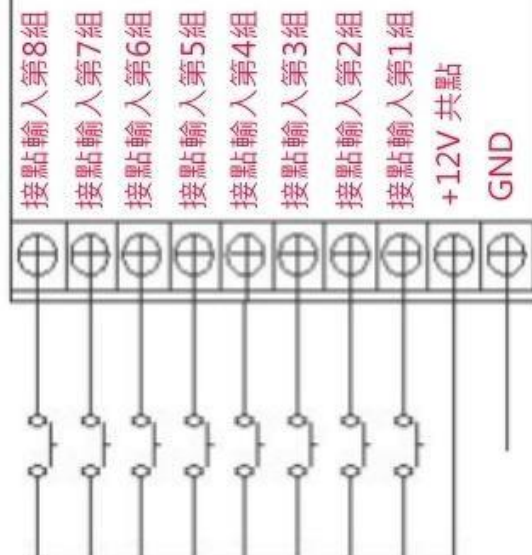



A630 簡訊發報機使用說明

裝入 SIM 卡

請先將 SIM 卡座的固定塑膠片抽出，再插入 SIM 卡，銅箔面朝下 缺角朝內

(請特別注意天線務必遠離主機越遠越好，太近有時會因干擾而造成異常當機)

(請將天線放置在靠窗戶或收訊良好的地方，天線盡量不要靠近金屬)

A、GSM 運轉燈（黃燈）：開機運轉燈，每秒閃一下為正常待機狀態。

開機後 30 秒內 與 GSM 基地台連線，若黃燈恆亮表示 SIM 卡不正常或收不到訊號(SIM 卡可能有設密碼)

B、發送燈（紅燈）：紅燈亮表示簡訊發出

C、待機燈（綠燈）：綠燈恆亮表示正常待機模式(沒有與 PC 連線)

D、PC 端編輯電話簡訊，請先將 USB 線兩端分別插入 PC 與發報機，然後再插入電源(此時綠燈是熄滅的)，編輯完成後，請先拔出 USB 線，再插入主機電源(此時綠燈亮起)，待 5 分鐘過後即可測試


觸發控制使用步驟

請插入電源等待超過 5 分鐘後才開始測試，要 CALL 第一組簡訊，請將觸發第一組的接點與觸發共點(+12V)短路超過 3 秒，即可 CALL 出簡訊通知所有預存之手機門號(此時紅燈會亮起，蜂鳴聲響)。


如果你的設備端警報輸出是+12V~24V 也可直接輸入觸發點，但主機 GND 要與你的設備 GND 並接

插入 USB 線後請確認 COM 位置



1. 在桌面上 我的電腦(按滑鼠右鍵)>內容>硬體>裝置管理員 (也可以從控制台進入)
2. 確認硬體裝置有 **Prolific USB-to-Serial Comm Port**，並確認使用那一個 COM(此範例為 COM5)

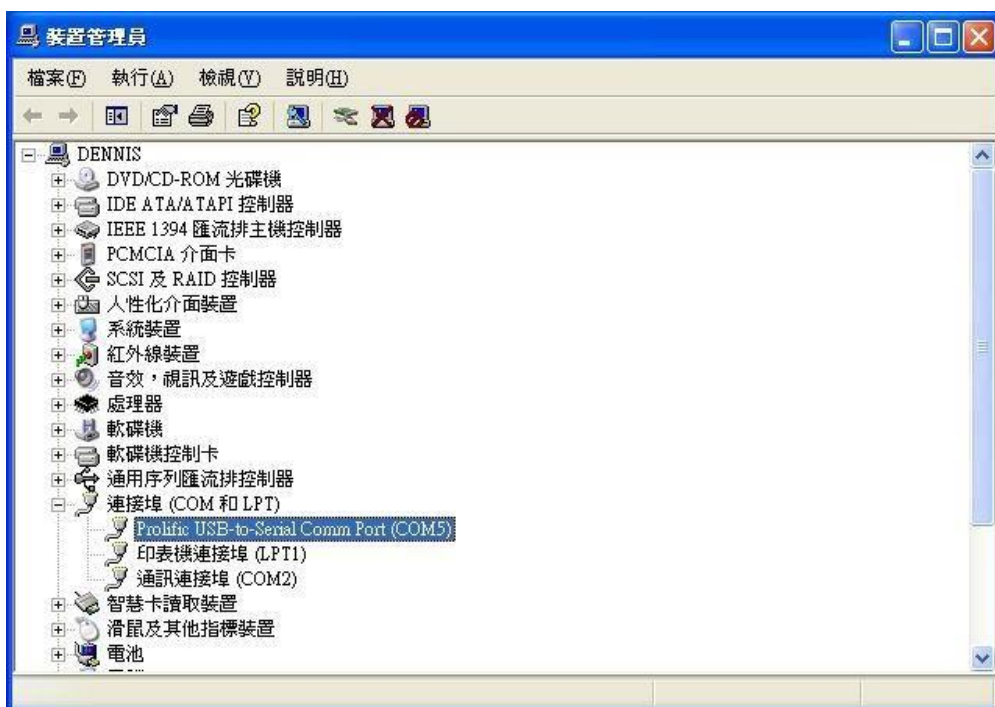

PC 端程式安裝畫面

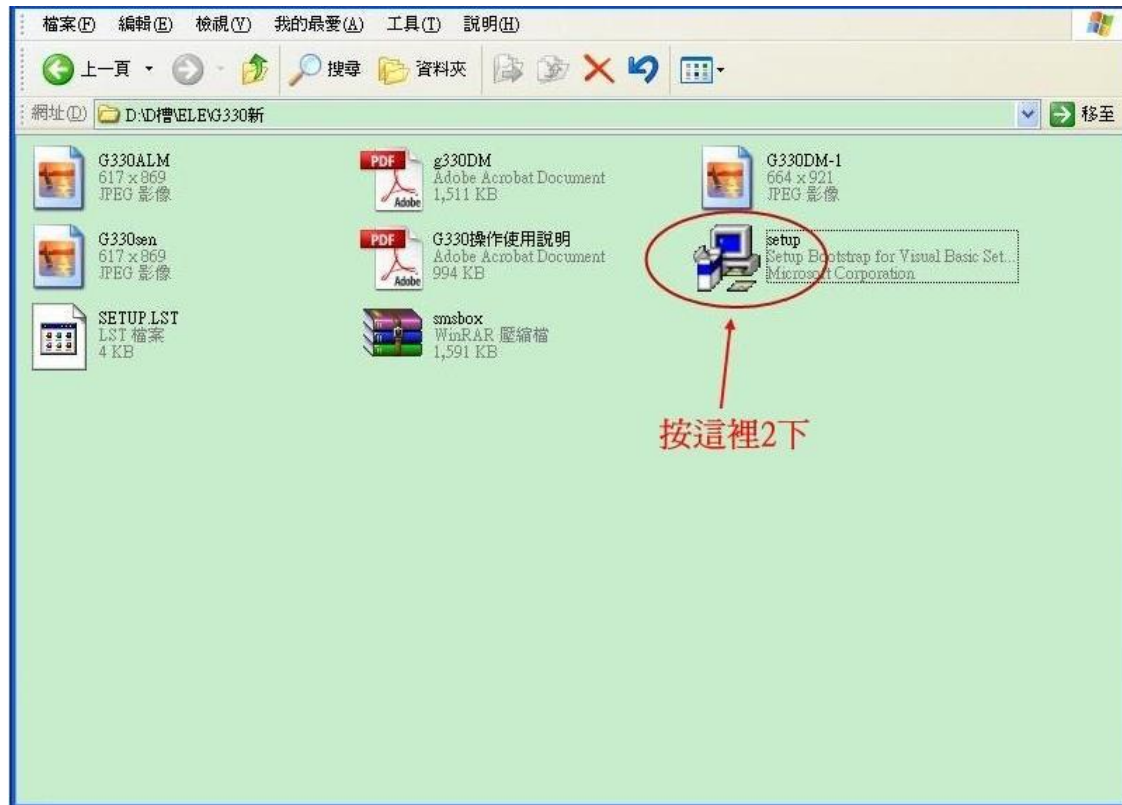


按這裡

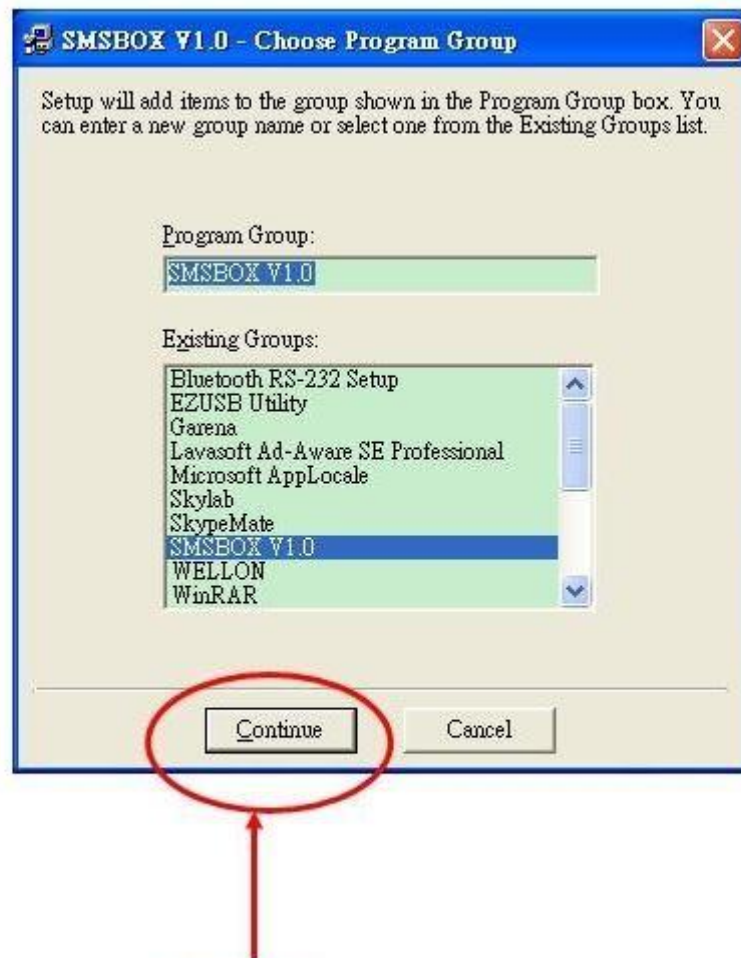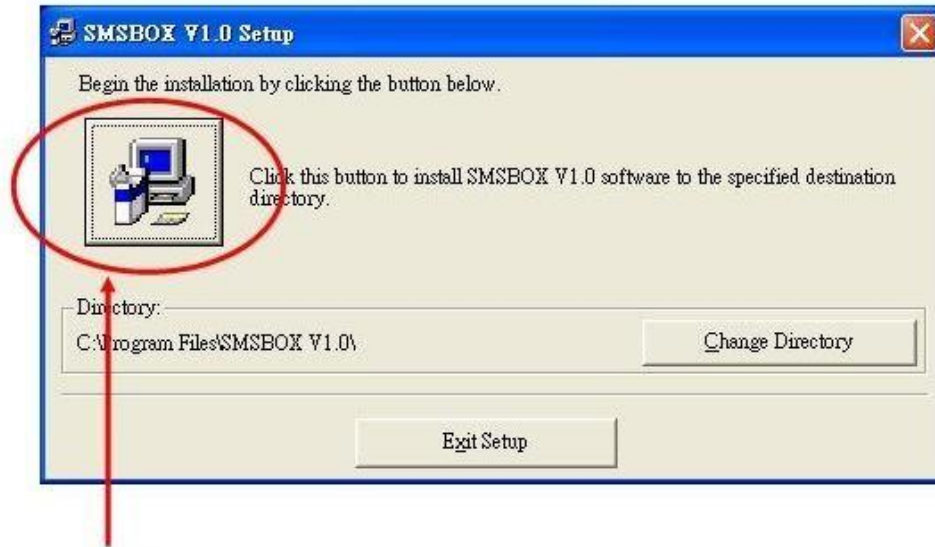



按這裡

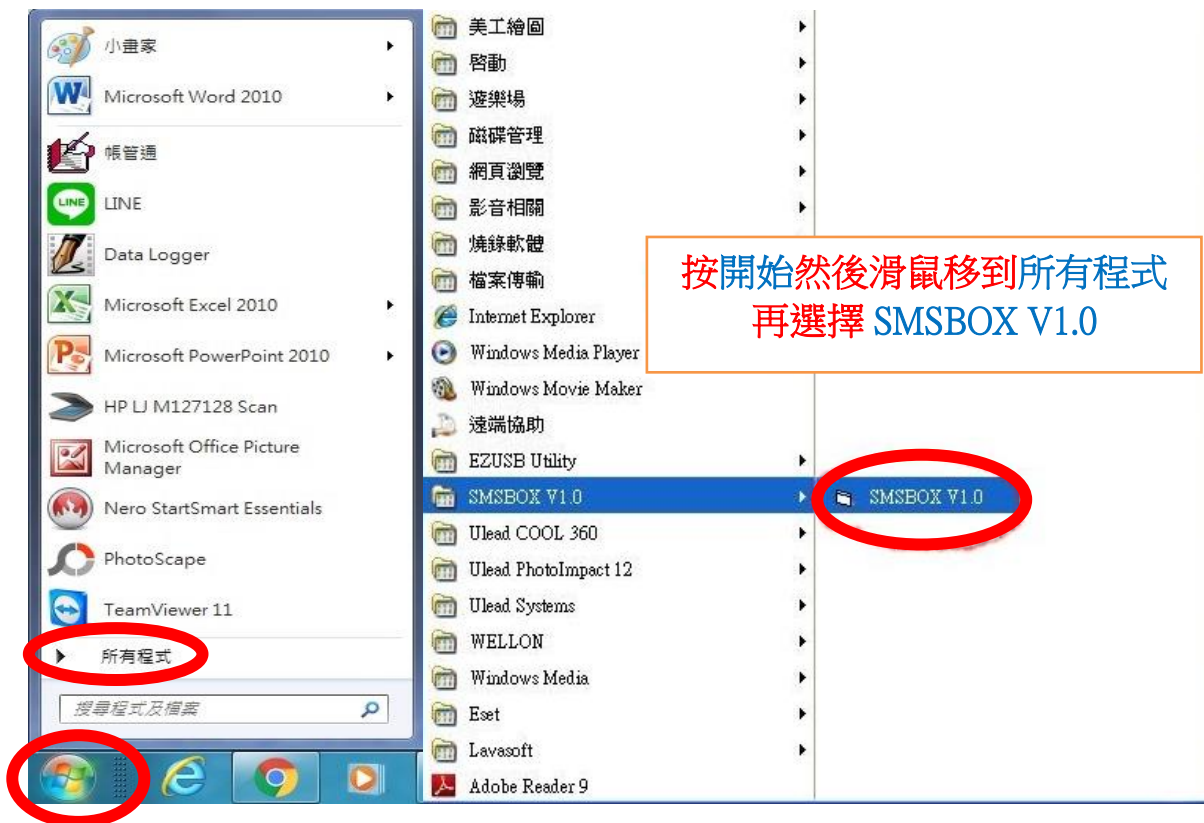



PC 端編輯程式

標準版【每組簡訊內容可輸入 10 個中英文數字】

SMSBOX V2

請選擇連接埠
COM1

全選 取消全選

連線 儲存號碼 查看號碼 儲存簡訊內容 查看儲存簡訊

電話號碼	簡訊內容
1 0912635111	1.請先選擇COM 然後按連線
2 0000000000	2.然後按查看號碼以及查看簡訊內容
3 0000000000	3.此時會跑出0912635111號碼
4 0000000000	4.如果沒跑出請再按查看號碼幾次
5 0000000000	如果還沒有號碼跑出來,請檢查COM
6 0000000000	5.有號碼後再編輯電話跟簡訊
7 0000000000	再按儲存號碼跟儲存簡訊內容
8 0000000000	儲存完後再按查看是否正確
9 此版本沒有支援	
10 此版本沒有支援	

完成

進階版【每組簡訊內容可輸入 30 個中英文數字】

SMSBOX16

電話號碼

1 0912635111
2 0912635222
3 0912635333
4 0912635444
5 0912635555
6 0912635666
7 0912635777
8 0912635888

可輸入八組手機號碼

預存訊息

1 簡訊測試第1組——>第1區廠房著小偷入侵請盡速處理
2 簡訊測試第2組——>第2區廠房溫度超過臨界值請處理
3 簡訊測試第3組——>第3區廠房水位超過臨界值請處理
4 簡訊測試第4組——>第4區廠房機台送料異常請速處理
5 簡訊測試第5組——>第5區廠房抽水馬達過熱請速處理
6 簡訊測試第6組——>第6區廠房冰水主機異常請速處理
7 簡訊測試第7組——>第7區廠房發生火災煙霧請速處理

每組觸發點可獨立設定要CALL的手機號碼

每組簡訊內容可輸入30個中英文數字

Send SMS 70

OK

COM 1 連線

USB 連線編輯簡訊及電話

請特別注意 1 到 8 個手機號碼，如果沒用到的要輸入 10 個 0 (0000000000)
每組觸發點可獨立設定要 call 出的手機號碼（適用於群組型軟體，另外付費）

※進階版為選配商品※