


4G LINE+簡訊自動發報機

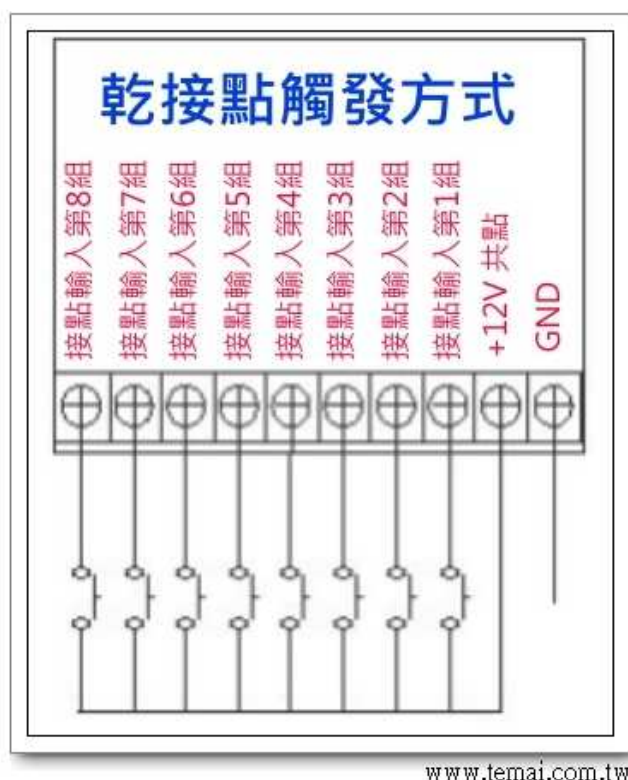

裝入SIM卡 (只發簡訊不需上網,如需發LINE SIM卡需可上網)

LINE 授權碼申請說明 請至此下列網址:

https://www.temai.com.tw/line-notify_instruction.htm

請先插入SIM卡,銅箔面朝下 缺角朝主機

請將天線放置在靠窗戶或收訊良好的地方(天線盡量不要靠進金屬)

A、4G LTE 運轉燈（黃色燈）：開機運轉燈，注意！為確保警報能正常作業，開機後

60秒內，與4G基地台連線,黃燈不閃,常亮,表示SIM卡不正常(可能有設密碼,或天線沒接),快閃為收訊正常.

待機狀態.


B、發送燈（紅色燈）：紅燈亮表示警報觸發送或主機端收到簡訊.

C、編輯燈（綠色燈）：編輯時綠燈亮,正常模式綠燈滅


D、PC端編輯電話簡訊(很重要請特別注意),請將USB線插入PC與主機 ,然後簡訊主機再送電才有效(USB編輯時綠燈亮)

,編輯完成後,請先**拔出**USB線,再插入主機電源 等後2分鐘過後即可測試.

請先安裝 USB 驅動程式,安裝完成,再插入 USB 線後請確認 COM 位置

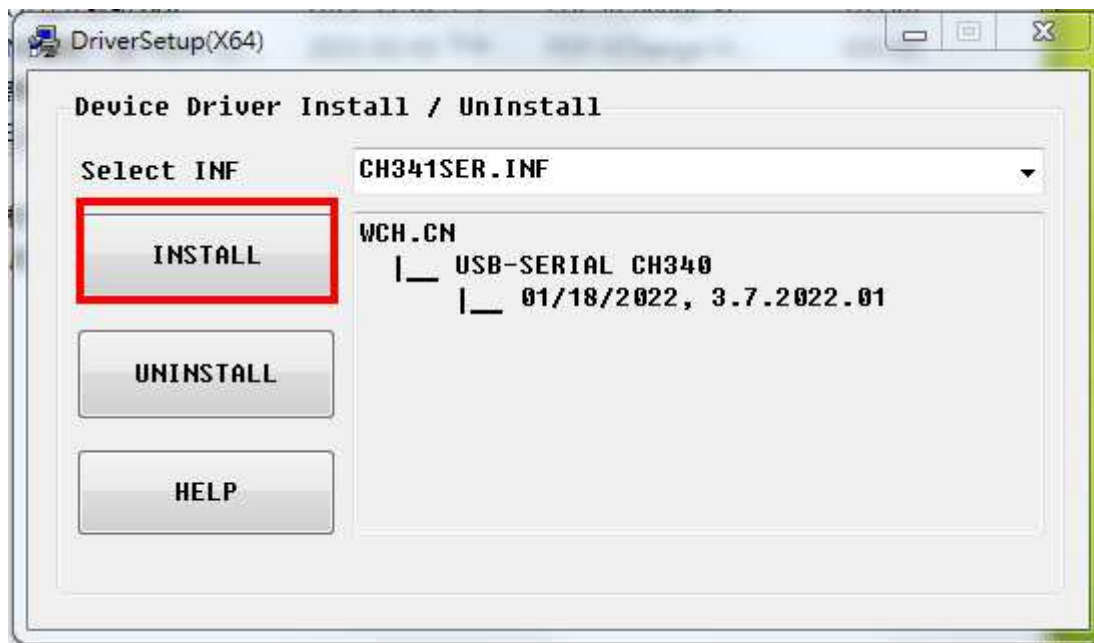


自動發報機-編輯訊息模式

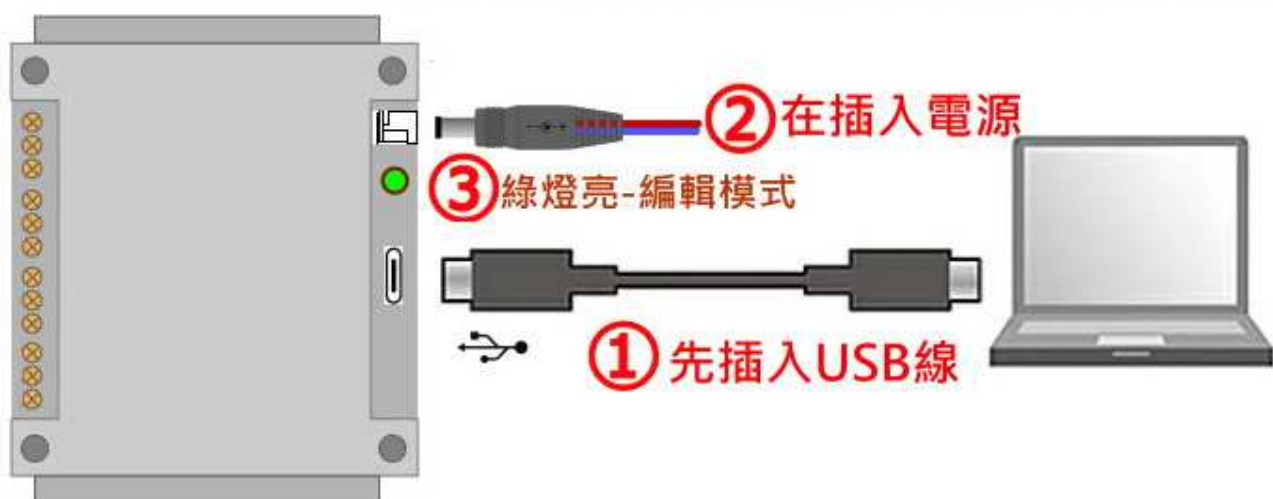

- 1.編輯訊息請先安裝USB驅動,然後先插入USB線,再插入主機電源, (綠燈有亮)才可以編輯.
- 2.編輯訊息完成,按 "儲存"後,請在 按 "讀取"看看訊息是否正確.
- 3.編輯讀出正確後請拔掉USB線跟電源,再重新插入主機電源, (此時綠燈不亮),等超過一分鐘即可測試.

在桌面上 我的電腦(按滑鼠右鍵)>內容>硬體>裝置管理員 (也可以從控制台進入)確認硬體裝置有

CH340 COM，並確認使用那一個 COM(此範例為 COM4)

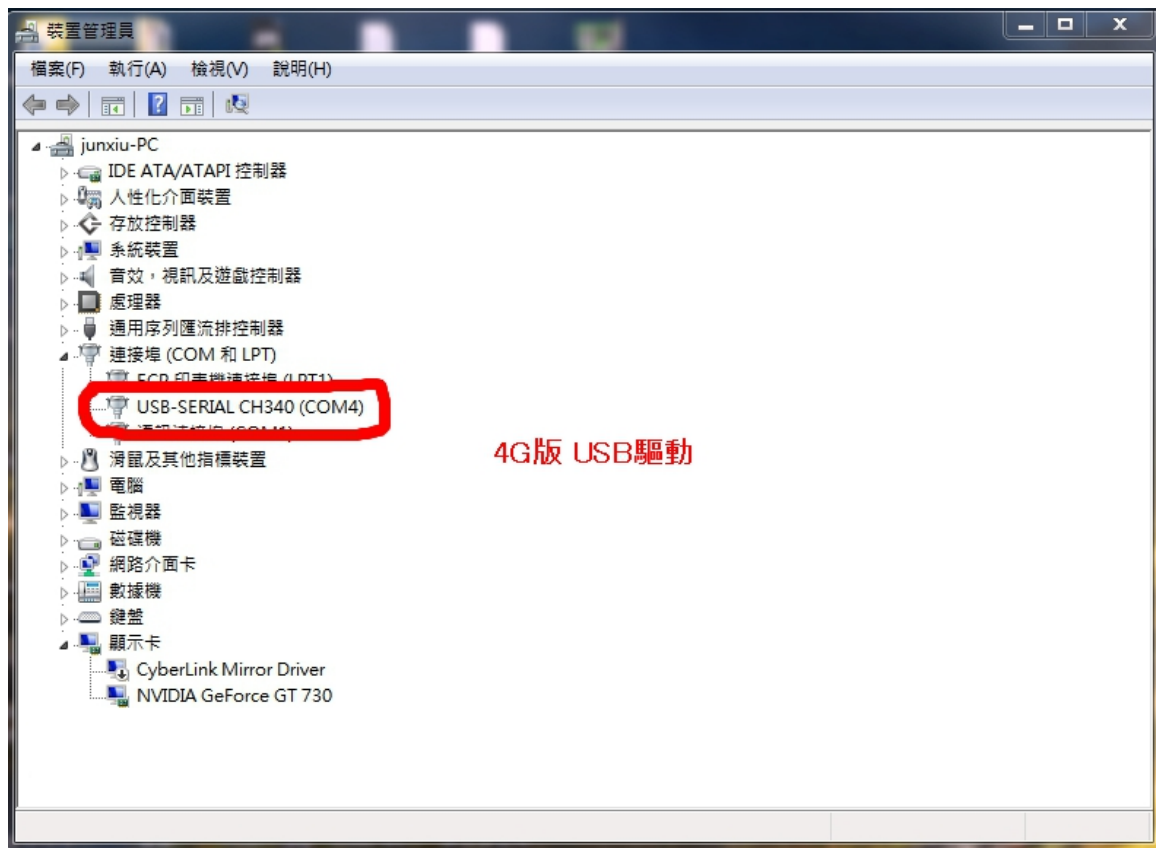

請執行編輯軟體



未使用的警報訊息請填入一個 0

未使用的手機號碼請留空白

未使用的權杖碼請留空白

1.編輯訊息請先安裝 USB 驅動,然後先插入 USB 線,再插入主機電源,(綠燈有亮)才可以編輯.

2.編輯訊息完成,按 "儲存"後,請在 按 "讀取"看看訊息是否正確.

3.編輯讀出正確後請拔掉 USB 線跟電源,再重新插入主機電源,(此時綠燈不亮),等超過 1~2 分鐘即可測試.

觸發控制使用步驟

請插入電源等待**超過2分鐘**後才開始測試.

要CALL第一組訊息,請將觸發第一組的接點與觸發共點(+12V_COM)短路超過1秒,即可CALL出訊息通知所有預存之手機門號(此時紅燈會亮起).

如果你的設備端 警報輸出是+12V~24V 也可直接輸入觸發點 ,但主機GND要與你的設備GND並接
電腦 PC 端編輯簡訊內容每組觸發可輸入 14 個中英文文字的訊息內容(可中英文混合)

蜂鳴器 嗶嗶叫 原因

1. sim 卡 有鎖密碼,此時主機上的"黃燈"不閃恆亮,,請將 sim 卡拿出,插入手機中,在手機設定裡面解除設定開機不用密碼.
2. 如果一直嗶嗶叫不停,可能是 無 sim 卡,或 sim 卡無作用,過期,,或者天綫所在位置,收訊不良. 與4G基地台連線,黃燈不閃常亮,表示SIM卡不正常(可能有設密碼,或天綫沒接),,快閃為收訊正常.
3. 訊號發不出去(可能是位置收訊不良)或者是外在因素導致,此時請先故障排出,再重新開機