


◎ 顯示說明

- 正常模式：3位數或4位數顯示，溫度含小數點；濕度不含小數點
- 設置功能：3位數或4位數顯示
- 紅色LED：顯示值已達顏色轉換上限
- 綠色LED：一般顯示值
- 紅綠交替：顯示值已達上/下限警報

◎ 按鍵功能

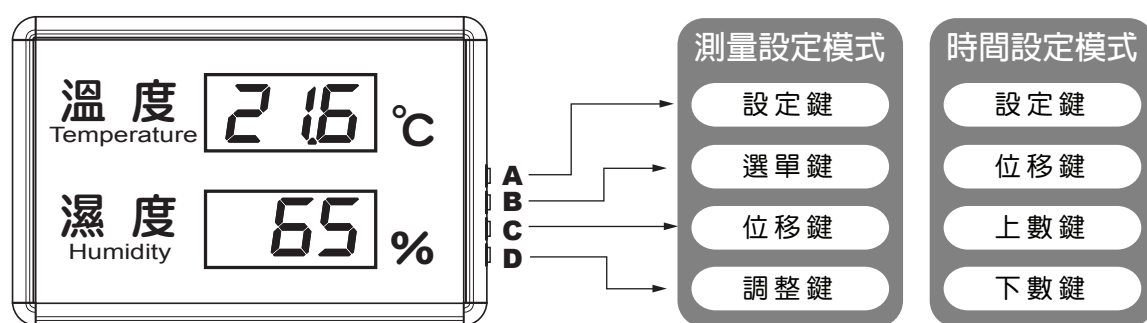

A. 設定鍵：

- 長按超過5秒，進入或結束「參數設定」
- 單擊按鍵，可做上/下排切換選擇

B. 選單鍵：

測量設定模式 - 單擊進入切換選單：**PU S E1 H E1 L SL H SLL dP**

時間設定模式 - 此模式下，該鍵做為位移鍵，單擊可選擇設定「時」或是「分」

C. 位移鍵：

測量設定模式 - 在設定模式下，透過此鍵切換位數並進入設定數值

時間設定模式 - 此模式下，單擊此鍵可調整數值上數

D. 調整鍵：

測量設定模式 - 在設定模式下，透過此鍵來調整數值

時間設定模式 - 此模式下，單擊此鍵可調整數值下數

◎ 參數說明

長按 A (設定鍵) 進入單排設定模式，設定選單內的數值後，再按 B (選單鍵) 可前往下一選單：

參數	功能
P _{LS}	偏差值設定
S _{LH}	調整量程上限
S _{LL}	調整量程下限
d _P	調整小數點(0.0為小數點1位，0則無小數點)
E _{I_H}	警報值上限
E _{I_L}	警報值下限
A _{d_r}	RS485站號設定(9600bps,通訊旗標設定8,N,1)
C _{L_r}	顏色轉換上限-紅色

雙色顯示器 顏色轉換上/下限範例：

溫度範圍為 -10~60℃，設定如下：

呈現方式：

① 顏色轉換上限40℃

① 當溫度為11~39℃時，顯示值為綠色

② 警報上限50℃

② 當溫度達40℃~49℃時，顯示值為紅色

③ 警報下限10℃

③ 當溫度達50℃以上或10℃以下時，將會出現顏色警示(紅/綠交替顯示)

◎ ModBus RTU通訊指令(建議指令間隔200ms以上)

讀取：溫度

位址 (1~31)	功能	起始暫存器		資料數(WORD)		CRC(16)
0x01	0x03	0x00	0x00	0x00	0x01	

讀取：濕度

位址 (1~31)	功能	起始暫存器		資料數(WORD)		CRC(16)
0x01	0x03	0x00	0x01	0x00	0x01	

讀取：溫度、濕度

位址 (1~31)	功能	起始暫存器		資料數(WORD)		CRC(16)
0x01	0x03	0x00	0x00	0x00	0x02	