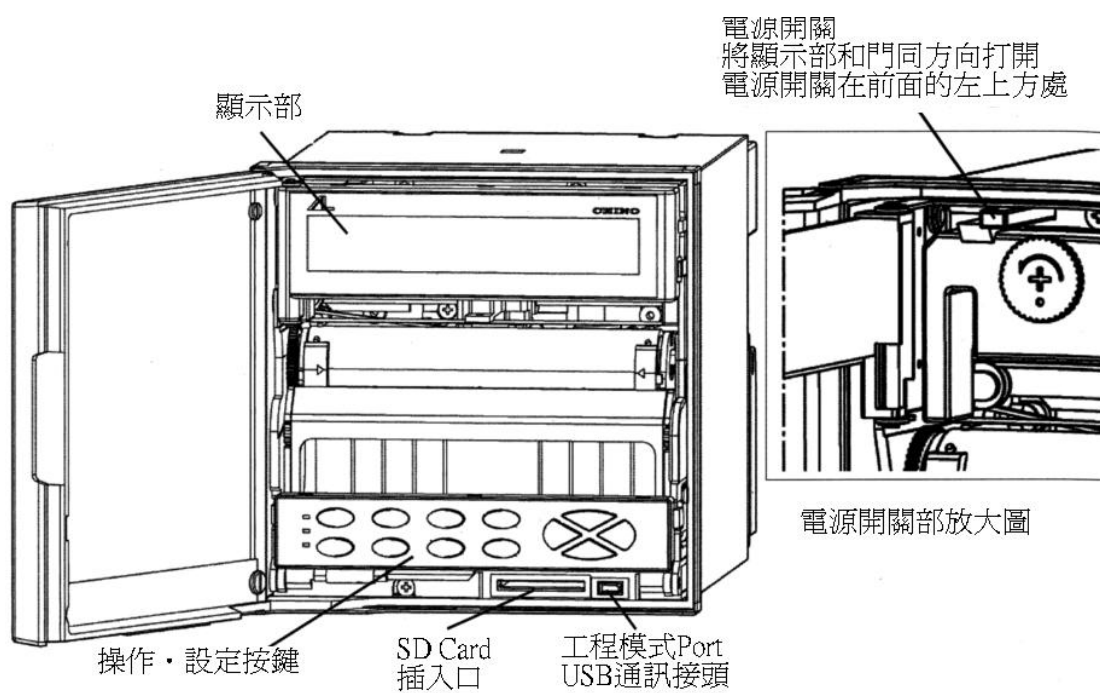

CHINO

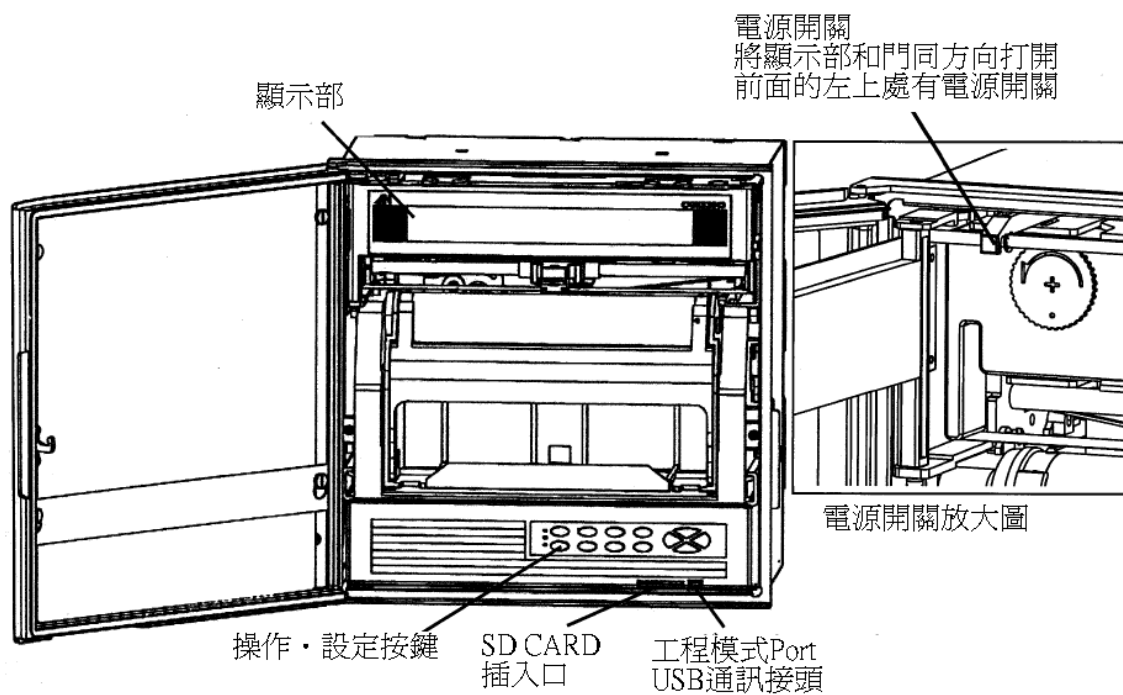
AL4000/AH4000

簡易說明書

AL4000



AH40000




Range	Chart	DataInt	PrtForm	SD CARD	Ether	Timer	Display
Alarm	Dot	PrtTime	A.Range	USB	SNTP	Dig Inp	D.Order
Calc	Sub Prt	ListPrt	Cmp&Exp	COM 1	E-mail	Ope.Rec	Date
Formula	Dot.Int	MsgPrt1	ZonePrt	COM 2	*	FailOut	System
Seg.Tbl	*	MsgPrt2	*	LOW COM	*	SDtoPrt	SysInfo

1.設定輸入

按下  看到  反白後，按一下  ，

再一次  進入設定。

看到  反白，按一下 ENTER

按  移動至右邊選擇輸入信號。按△或▽選擇適用的輸入信號後

按下 

依據所設定的輸入訊號，可能會跳過 RJ 與 BURN 的設定。

熱電對 RJ 請設 INT

BURN 請設 UP 或 DOWN(依實際需要)；NONE 則是無此功能。

RANGE-L：設定所使用的溫度下限範圍

RANGE-H：設定所使用的溫度上限範圍

按下  右側數字欄最左邊會反白，移動◀▶鍵至所要修改的數字欄，

按△或▽鍵修改至所需數值後按下  或本項目設定。

接下來移往下一個項目的設定，旁邊的小方塊是小數點位數設定。

(小數點的設定僅限於所選的 INPUT 本身信號有小數點分解能的才有效)

要取消設定請按下 

★按下  鍵離開設定選單至記錄畫面

選擇設定項目請按◀▶△▽選擇。要進行對項目的設定，請按下 

SCALE-L：設定顯示範圍下限

SCALE-H：設定顯示範圍上限

REC-L：設定記錄下限

REC-H：設定記錄上限

SHIFT：設定補正值

UNIT：設定單位 最大 6 個文字


TAG：設定標籤 最大 10 個文字

Disp：設定測定值是否顯示

Rec：設定類比記錄有無(曲線)

DIGI.Rec：設定數位記錄有無

SD-CARD.REC：設定 SD 卡記錄有無

完成設定項目後至最下方的右側  反白，按下  完成

設定登錄。

★按下  鍵離開設定選單至記錄畫面



Range	Chart	DataInt	PrtForm	SD CARD	Ether	Timer	Display
Alarm	Dot	PrtTime	A.Range	USB	SNTP	Dig Inp	D.Order
Calc	Sub Prt	ListPrt	Cmp&Exp	COM 1	E-mail	Ope.Rec	Date
Formula	Dot.Int	MsgPrt1	ZonePrt	COM 2	*	FailOut	System
Seg.Tbl	*	MsgPrt2	*	LOW COM	*	SDtoPrt	SysInfo

2. 複製

在  項目按下  鍵進入複製。選取要複製的項目，按


◀▶△▽移動，按下  選取該項目。選取完後準備複製：

Src.CH  ← 複製來源

Dest.CH  —  ← 連續 CH 最後 1 個 CH

↳ 複製目的地 CH

(若只複製單一 CH，請設定同一數字)

然後使  反白，按下  完成設定登錄



Range	Chart	DataInt	PrtForm	SD CARD	Ether	Timer	Display
Alarm	Dot	PrtTime	A.Range	USB	SNTP	Dig Inp	D.Order
Calc	Sub Prt	ListPrt	Cmp&Exp	COM 1	E-mail	Ope.Rec	Date
Formula	Dot.Int	MsgPrt1	ZonePrt	COM 2	*	FailOut	System
Seg.Tbl	*	MsgPrt2	*	LOW COM	*	SDtoPrt	SysInfo


3. 設定送紙速度：Chart

按下  進入設定選單，按▶鍵反白  按下 

設定。

按下  移至右側數字欄。按◀▶移動，按△▽更改至所需數值。

按下  完成設定。

按▽鍵至  反白，按下  完成設定登錄

4 列印設定



Range	Chart	DataInt	PrtForm	SD CARD	Ether	Timer	Display
Alarm	Dot	PrtTime	A.Range	USB	SNTP	Dig Inp	D.Order
Calc	Sub Prt	ListPrt	Cmp&Exp	COM 1	E-mail	Ope.Rec	Date
Formula	Dot.Int	MsgPrt1	ZonePrt	COM 2	*	FailOut	System
Seg.Tbl	*	MsgPrt2	*	LOW COM	*	SDtoPrt	SysInfo

4-1 定時列印

按下  進入設定選單，按▶鍵至  反白，按下 


進入設定。

Start Time : Hour Min ←起始時間

Interval : Hour Min ←距離時間

按下  進入起始時間 Hour 的設定

按◀▶移動位置，按△▽更改至所需數值後按下  完成，並自動移往下一個項目。

完成後至  反白，按下  完成設定登錄。

★按下  鍵離開設定選單至記錄畫面


Range	Chart	DataInt	PrtForm	SD CARD	Ether	Timer	Display
Alarm	Dot	PrtTime	A.Range	USB	SNTP	Dig Inp	D.Order
Calc	Sub Prt	ListPrt	Cmp&Exp	COM 1	E-mail	Ope.Rec	Date
Formula	Dot.Int	MsgPrt1	ZonePrt	COM 2	*	FailOut	System
Seg.Tbl	*	MsgPrt2	*	LOW COM	*	SDtoPrt	SysInfo



4-2 指定時間列印

按下  進入設定選單，並選擇  按下  進入。


按下  啟動 Print Time：ON (使為 ON)

按下  至  反白，並進入第一組指定列印設定。

Print Time  ▷ 

按下  使  反白，右側方塊亦反白。

數字欄中原為 ，按下▽鍵使數字出現，並按至所需數值後按下 

前往  按下  使反白後，使用◀▶鍵移動位置，按△▽鍵更改至所需數值。

完成後按下  至  反白，按下  完成設定登錄。

最大的設定組數：24 組

★按下  鍵離開設定選單至記錄畫面

Range	Chart	DataInt	PrtForm	SD CARD	Ether	Timer	Display
Alarm	Dot	PrtTime	A.Range	USB	SNTP	Dig Inp	D.Order
Calc	Sub Prt	ListPrt	Cmp&Exp	COM 1	E-mail	Ope.Rec	Date
Formula	Dot.Int	MsgPrt1	ZonePrt	COM 2	*	FailOut	System
Seg.Tbl	*	MsgPrt2	*	LOW COM	*	SDtoPrt	SysInfo

5.設定時間

按下  進入設定選單，按下▷鍵及▽鍵至  項目後反


白，按下  進入設定項目後，使用◀▶△▽來選擇需設定之項目：

按下  進入設定

使用◀▶鍵移動位置(選擇設定項目)

按△▽更改數值

完成後按下  鍵完成設定

按▽鍵至  反白，按下  鍵完成設定登錄。

★按下  鍵離開設定選單至記錄畫面